MANUAL DE UTILIZAÇÃO

COIFAS PAREDE

LINHA MILANO

falmec

MANUAL PARA OS MODELOS DE COIFAS DE PAREDE LINHA MILANO

APOLO
ÁTICA
AURORA
EROS
FIAMMA
GAIA
ÍCARO
ÍRIS
NARCISSE
ORIZZONTE
TÊMIS

Obrigado por sua escolha!

A Falmec se sente orgulhosa em estar presente, de hoje em diante, em sua casa, fazendo parte do seu dia-a-dia. A sua qualidade de vida é a nossa maior preocupação. E é pensando assim que fabricamos nossos produtos, aliando a mais moderna tecnologia ao exclusivo design italiano, à praticidade e à segurança. O resultado desta receita é a qualidade diferenciada dos equipamentos Falmec para cozinha, que, esperamos, contribua para que você desfrute de momentos de grande felicidade com sua família e seus amigos.

Antes, porém, é preciso conhecer melhor o produto que acaba de chegar à sua casa. Preparamos este manual para que você possa aproveitar da melhor maneira os recursos de sua nova coifa. São instruções simples, mas fundamentais para que você obtenha os melhores resultados na utilização, com segurança e economia. Sugerimos que, depois de ler, você guarde este manual em um lugar de fácil acesso – que tal junto com os seus livros de receitas? – para consultá-lo sempre que for necessário.

Índice

1 Antes de instalar **3**

2 Conheça a sua nova coifa Falmec **4**

3 Vamos falar de segurança **5**

4 Os pequenos e a cozinha **5**

5 É hora de instalar **6**

5.1 As medidas **6**

5.2 Ligando a eletricidade **11**

5.3 Fixação da coifa **12**

5.4 Fixação da chaminé **14**

6 Vamos testar **14**

7 Antes de usar pela primeira vez **15**

8 Vamos começar? **15**

8.1 Para desligar **15**

8.2 Algumas dicas importantes **16**

9 Hora da limpeza e da substituição de filtros **16**

10 Para substituir as lâmpadas **17**

11 Os problemas mais comuns e suas soluções **18**

12 Assistência técnica **18**

13 Garantia **19**

1 Antes de instalar

• Instalar o produto corretamente e de acordo com as especificações contidas neste manual é fundamental para que sua nova coifa Falmec funcione perfeitamente e tenha uma longa vida útil. Antes de instalar, aconselhamos que você leia este manual com atenção e siga as instruções aqui contidas.

• É muito importante que a instalação de sua nova coifa seja feita por um profissional qualificado e autorizado da Rede Credenciada Falmec.

• Nossos técnicos recebem treinamento específico para os modelos da linha Falmec e possuem todas as informações necessárias para sua instalação. Somente um técnico habilitado, seguindo fielmente as instruções contidas no Manual de Instalação, poderá garantir a integridade do produto e seu perfeito funcionamento. Problemas causados por uma instalação incorreta não estão cobertos pela garantia.

• Aproveite para verificar as características do produto (modelo, número de série e voltagem) impressas na placa de identificação, localizada na parte de dentro do gabinete de sua coifa Falmec. Essa etiqueta não deve ser removida em hipótese alguma, pois contém informações fundamentais para a assistência técnica.

• Verifique se o lugar escolhido para instalar o produto está de acordo com as especificações deste manual (ver pág 6), bem como a voltagem disponível em sua residência.

• Depois de desembalar a coifa, não deixe sacos plásticos, espumas de poliestireno e outros materiais ao alcance das crianças: todo o material utilizado para embalagem é reciclável e deve ser depositado em local apropriado.

• Verifique se junto com o produto estão os parafusos e buchas que serão necessários para a instalação.

• Lembre-se de que modificar ou alterar as características do produto ou desrespeitar as indicações para sua instalação contidas neste manual (como as distâncias mínimas, áreas livres etc.) pode ser perigoso, além de comprometer o correto desempenho e a vida útil de sua coifa.

• Em caso de defeito, não tente consertar a coifa sozinho: chame sempre o Serviço Autorizado Falmec. O produto só deve ser aberto ou desmontado por um técnico habilitado. Problemas causados pela intervenção de pessoas não credenciadas pela Falmec não estão cobertos pela garantia.

• Como todo equipamento de cozinha, sua coifa não deve ser utilizada por crianças.

2 Conheça a sua nova coifa Falmec

Este manual acompanha dez diferentes modelos de coifa. Identifique o que você escolheu, veja suas medidas e recursos e também suas características técnicas.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA MODELO								
MODELO	LARGURA (CM)	PROFUNDIDADE (CM)	ALTURA MÍN (CM)	ALTURA MÁX (CM)	ILUMINAÇÃO	PAINEL DE COMANDO	FILTROS	ACABAMENTO
Apolo	60/90/120	45	54,8	104,8	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	inox
Ática	90	45	56	104	2 lâmp. fluorescentes	soft touch	alumínio e carbono	inox e vidro
Aurora	80/90	49	53,8	103,8	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	inox e vidro
Eros	60/80/90	45	60	110	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	inox
Fiamma	90	45	54,8	104,8	2 lâmp. fluorescentes	digital	alumínio e carbono	inox
Gaia	45	40	59	59	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	Inox
Ícaro	60/80/90	50	69	119	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	inox
Iris	60/80/90	45	52	104,5	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	inox
Narcisse	65/85	37	85	129	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	inox e vidro
Orizzonte	90	48,5	63	115	2 lâmp. fluorescentes	digital	alumínio e carbono	inox e vidro
Têmis	60/80/90	45	55,5	104,5	2 lâmp. halógenas	digital	alumínio e carbono	inox

CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS MODELOS
Potência do motor: 410 W / Tipo de motor: tangencial / Capacidade: 1000 m^3/h / Consumo: 0,41 kW/h
Comando digital / Comando soft touch (Ática)
4 velocidades
Voltagem: 110 ou 220 v/60 Hz
Filtros de alumínio laváveis e filtros de carbono descartáveis / Aspiração perimetral (Fiamma)

3 Vamos falar de segurança

A sua coifa Falmec foi projetada e construída para atender às suas necessidades e lhe proporcionar qualidade de vida. Para usufruir o produto com praticidade e segurança, no entanto, é preciso tomar alguns cuidados:

• Coifas funcionam sobre fogões, que geram grandes quantidades de calor e, por isso, merecem cuidados especiais. Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do fogão sempre que ele estiver funcionando (*leia também "Os pequenos e a cozinha", nesta página*).

• Não utilize o corpo da coifa como prateleira ou apoio, não coloque ou guarde objetos sobre ela.

• Não prepare receitas que incluam flambagem (entornar bebida alcoólica sobre o alimento, dentro da panela, ateando-lhe fogo em seguida), pois as chamas altas podem danificar a coifa.

• Pelo mesmo motivo, tome cuidado especial ao fazer frituras: com a temperatura alta, a gordura pode incendiar-se e as chamas resultantes podem danificar a coifa. Se, por acidente, houver produção de chamas em uma panela, desligue o queimador do fogão, retire a panela de debaixo da coifa e abafe as chamas com uma tampa de panela grande (assim o fogo se extinguirá). **Nunca coloque uma panela em chamas sob a torneira da pia,** pois em vez de apagar o fogo a água poderá espalhá-lo.

• Quando for retirar as panelas da mesa do fogão, desligue os queimadores. Evite deixar os queimadores acesos sem que haja panelas sobre eles: além de reduzirem a vida útil do próprio fogão, as chamas descobertas podem danificar sua coifa Falmec. Do mesmo modo, regule as chamas dos queimadores para que não ultrapassem a circunferência do fundo das panelas.

• As lâmpadas de iluminação da coifa alcançam temperaturas elevadas. Tome cuidado ao deixar a mão próxima a essas lâmpadas.

• Sua coifa Falmec foi projetada para uso doméstico.

4 Os pequenos e a cozinha

A cozinha de casa costuma ser um lugar mágico, de onde surgem pratos deliciosos, aromas, cores e formas fascinantes. Poucos locais podem ser tão atraentes para as crianças. Por outro lado, poucos cômodos de nosso lar oferecem tantos perigos a elas. Talheres, louças, eletrodomésticos e objetos em altas temperaturas podem provocar acidentes sérios. Procure, sempre que possível, dar às crianças uma noção realista sobre esses perigos, sem apavorá-las. Explique por que elas não devem se aproximar de um fogão quando ele estiver funcionando. Engajar os cozinheiros mirins no preparo de lanches, almoços de domingo etc., pedindo que ajudem com tarefas simples e seguras, é um ótimo e prazeroso pretexto para transmitir esses conceitos.

Visite nosso site, clique no link **Clube da Boa Cozinha Falmec** e conheça receitas de grandes chefs para preparar em sua coifa, além de dicas e novidades. Nosso endereço na internet é **www.falmec.com.br**.

5 É hora de instalar

Como já mencionamos, é muito importante que a instalação de sua coifa seja feita por um técnico qualificado e autorizado da Falmec. Uma instalação malfeita ou fora dos padrões determinados pode provocar sérios danos ao produto e levar à perda da garantia. Você encontra a relação completa de nossa Rede de Assistência Técnica no anexo deste manual.

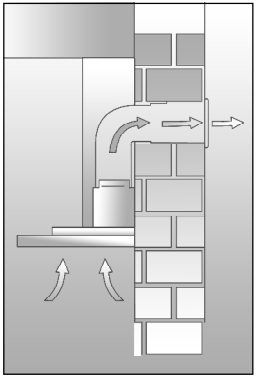

Todos os modelos Falmec podem funcionar ligados a uma saída de ar direcionada para uma área externa à cozinha, por meio de um duto instalado na parte superior dos motores, de modo a descartar os vapores aspirados.

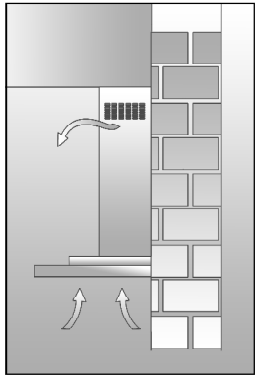

E podem funcionar sem estarem ligados a uma saída para a área externa à cozinha, mas sempre filtrando e purificando os vapores aspirados e devolvendo ar limpo ao ambiente em que está instalado.

Antes de iniciar a instalação, esteja certo de que a voltagem disponível em sua residência é compatível com o produto.

Evite instalar o produto em locais que possuem correntes de ar, pois o rendimento da coifa pode ser prejudicado.

Para que todos os queimadores estejam cobertos pela área de sucção da coifa, recomendamos que o fogão esteja afastado da parede em no máximo 5 cm.

Todos os modelos Falmec podem ser instalados como exaustores e/ou depuradores.

Para que sua coifa funcione como exaustor, é necessário que haja uma saída para o exterior da cozinha. A coifa deverá ser conectada a essa saída por um duto.

Recomendamos que a linha de exaustão tenha no máximo 3 metros de comprimento com 3 curvas. No caso de instalação com medidas superiores a esta, entre em contato com o Serviço Autorizado Falmec.

5.1 As medidas

O espaço reservado em sua cozinha para receber a coifa deve ser suficiente para as medidas abaixo, específicas para cada um dos modelos Falmec.

Importante!
A distância mínima entre a coifa e o fogão deve ser de:

- **65 cm – para os fogões elétricos;**
- **75 cm – para os fogões a gás ou combinados.**

Para que sua coifa tenha um bom rendimento, recomendamos uma distância máxima de 80 cm até o fogão.

APOLO

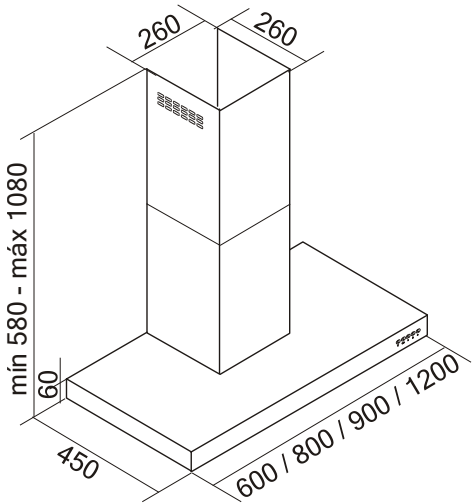

ÁTICA

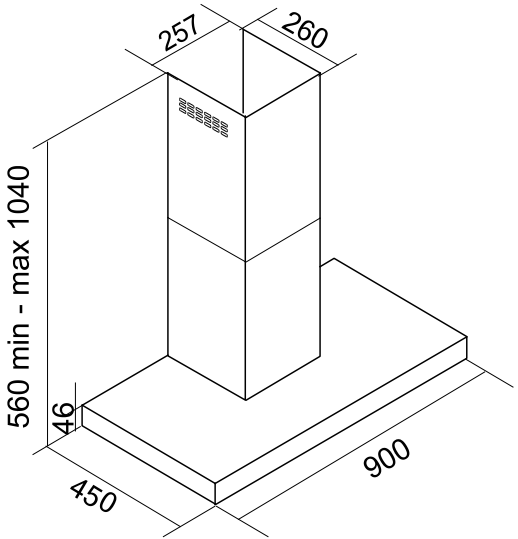

AURORA

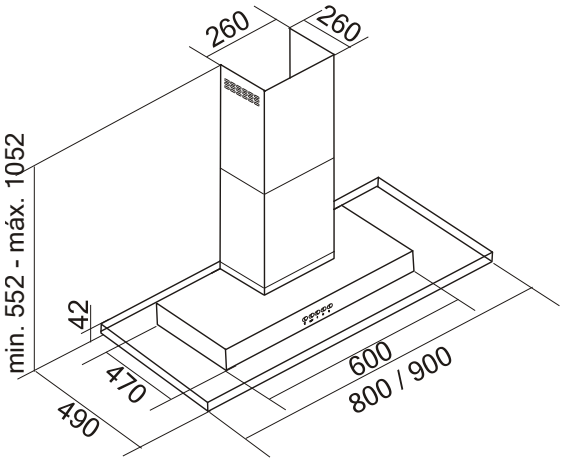

EROS

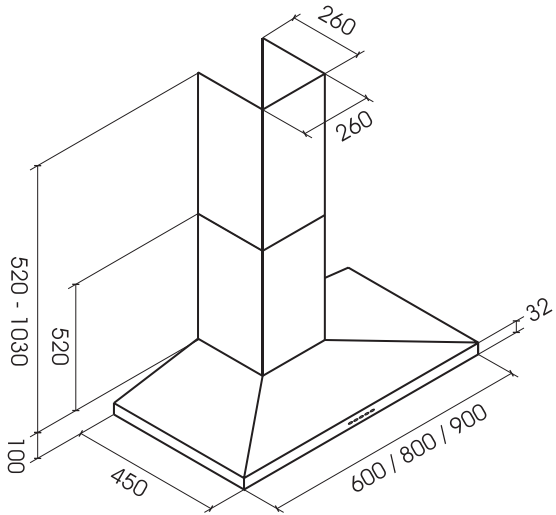

GAIA

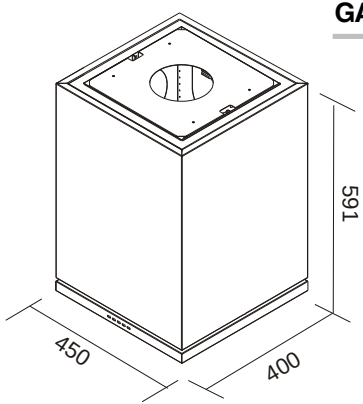

FIAMMA

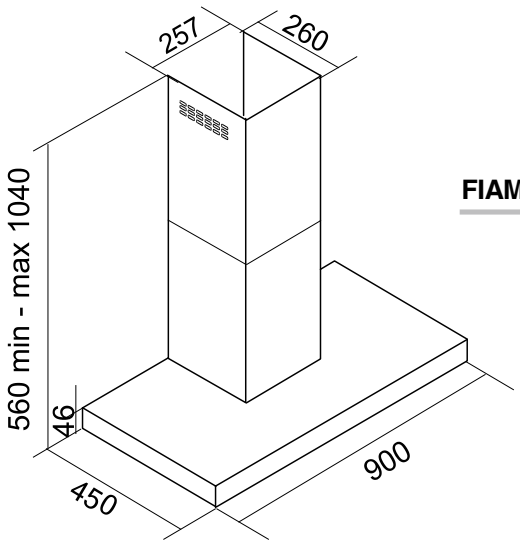

ÍCARO

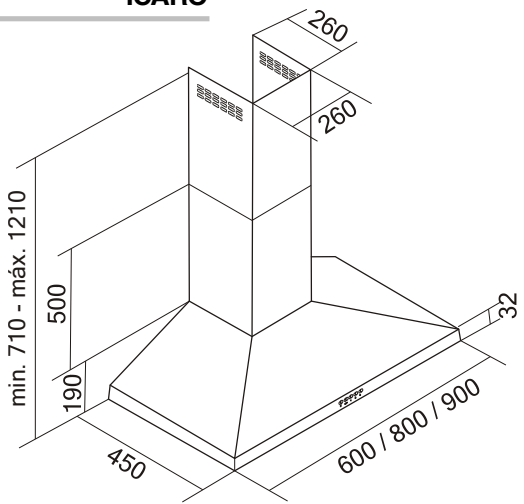

ÍRIS

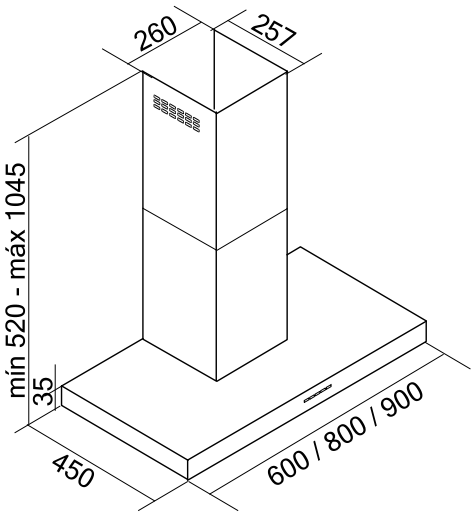

NARCISSE

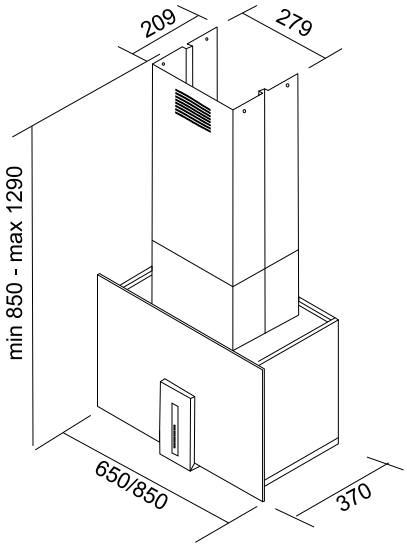

ORIZZONTE

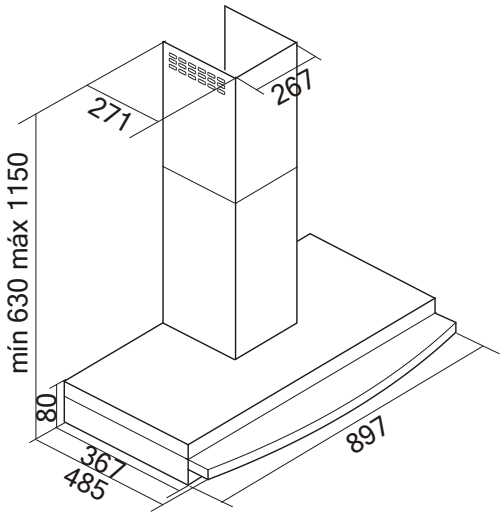

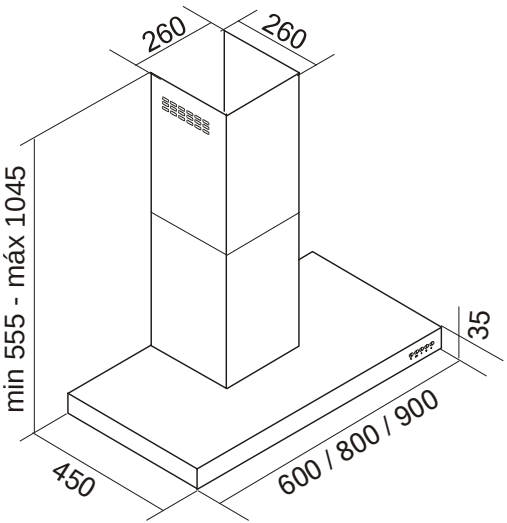

TÊMIS

5.2 Ligando a eletricidade

Para que sua coifa Falmec funcione corretamente, é necessário que ela esteja ligada à corrente elétrica e que a voltagem seja compatível. Nossos produtos são oferecidos em versões para 110 volts e para 220 volts. A entrada de energia da coifa está localizada na parte de trás e por isso recomendamos que a tomada de eletricidade que irá alimentar o produto esteja localizada na parede, **acima do duto e alinhada com a coifa *(fig.1)***.

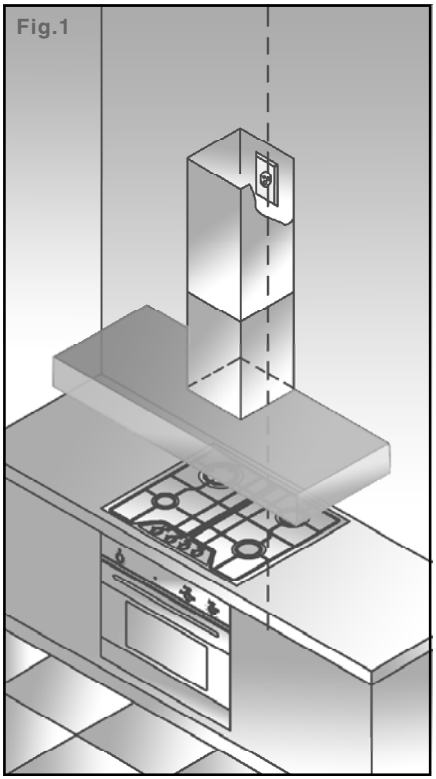

É importante que o disjuntor correspondente à tomada em que será ligada a coifa tenha capacidade para suportar uma carga máxima de 10 A ***(fig.2)***.

Atenção!
O fio de alimentação da coifa não deve ser exposto a temperaturas superiores a 75ºC.

A tomada deverá ser utilizada exclusivamente pela coifa – não é seguro usar benjamins ou tês, assim como extensões ou qualquer outra forma de desdobramento do ponto de energia. Improvisações desse tipo são quase sempre perigosas e podem levar à perda da garantia.

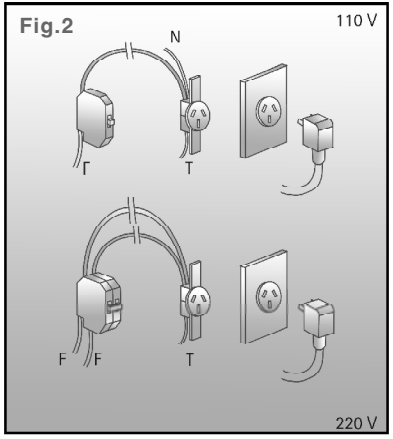

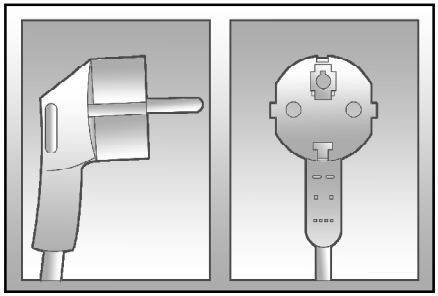
Fig.3

Sua coifa vem equipada de fábrica com um plug para conexão elétrica ***(fig.3)***. Esse plug é o do tipo *schuko* para **15 ampères**. É muito importante que o produto seja corretamente aterrado, de acordo com a NBR5410. Com isso, você estará protegido contra choques elétricos na sua coifa.

Atenção!
Se o cabo de alimentação de energia estiver danificado, deve ser substituído por outro de idênticas especificações. A substituição somente poderá ser executada pelo Serviço Autorizado Falmec.

5.3 Fixação da coifa

PARA OS MODELOS EROS E ÍCARO

Para fixar corretamente a coifa, é importante que:

• ela esteja centralizada em relação ao fogão (no mesmo eixo);

• os furos para as buchas, na parede, estejam na medida das buchas e dos parafusos que serão utilizados;

• os filtros metálicos da coifa sejam retirados.

Fixação do corpo (manto)

• Determine a altura H (65/75 cm, máx.80 cm)***(figura 1)***.

• Com o auxílio de um nível, alinhe o manto na parede e marque os locais para os furos.

• Faça os furos com uma broca 8 mm.

• Instale as buchas S-8 nos furos determinados.

• Fixe o manto apertando os parafusos S-8.

• Instale o duto flexível no adaptador de dutos, localizado na parte superior da coifa (**apenas na função exaustor**).

• Retire os filtros de carvão ativado (**apenas na função exaustor**).

PARA OS DEMAIS MODELOS

• Apóie a barra de sustentação ***(item A da figura 2 na próxima página)*** na parede. Para determinar a altura da coifa, some os valores de X (distância do fogão até a parte inferior da coifa), Y (altura do manto da coifa) e 350 mm ***(figura 2 na próxima página)***.

Fig.1

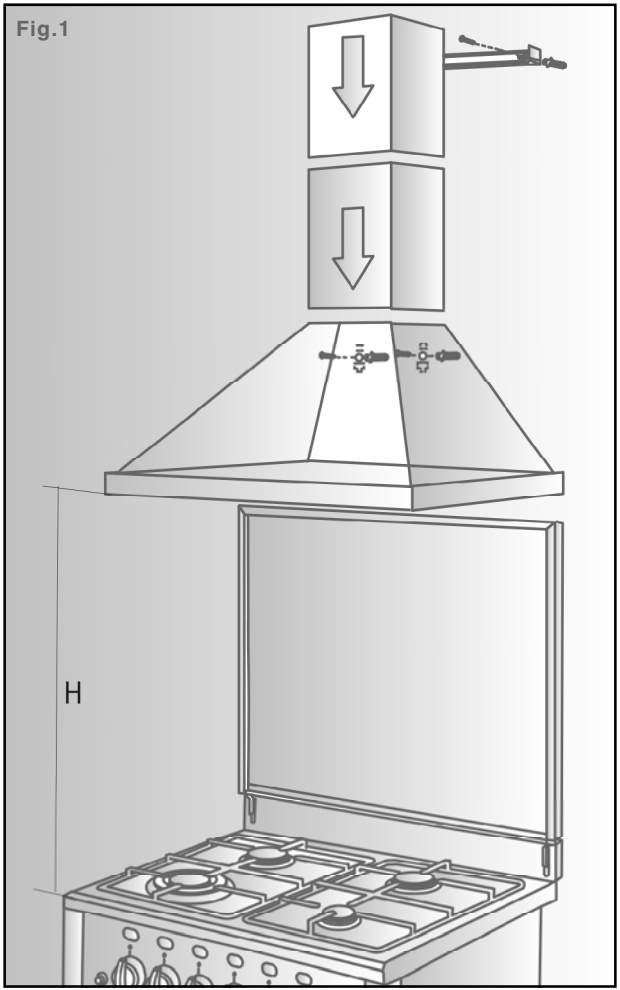

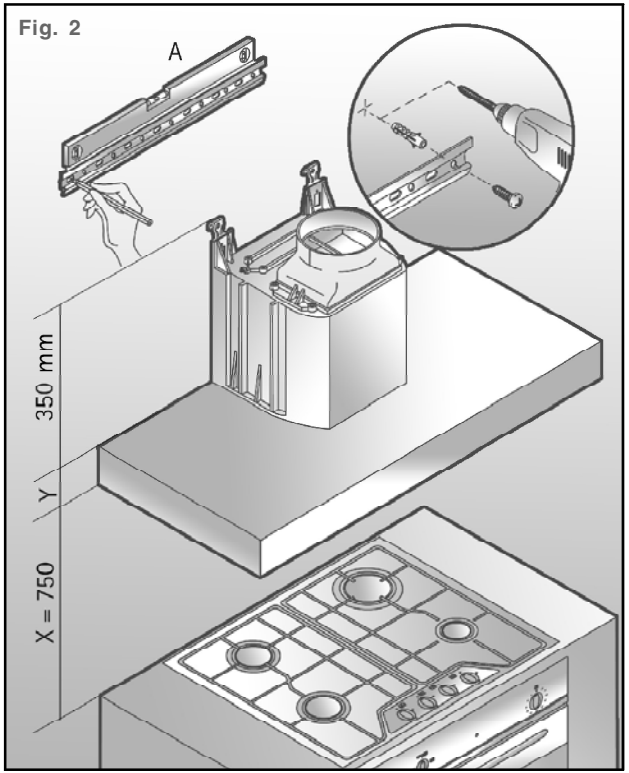

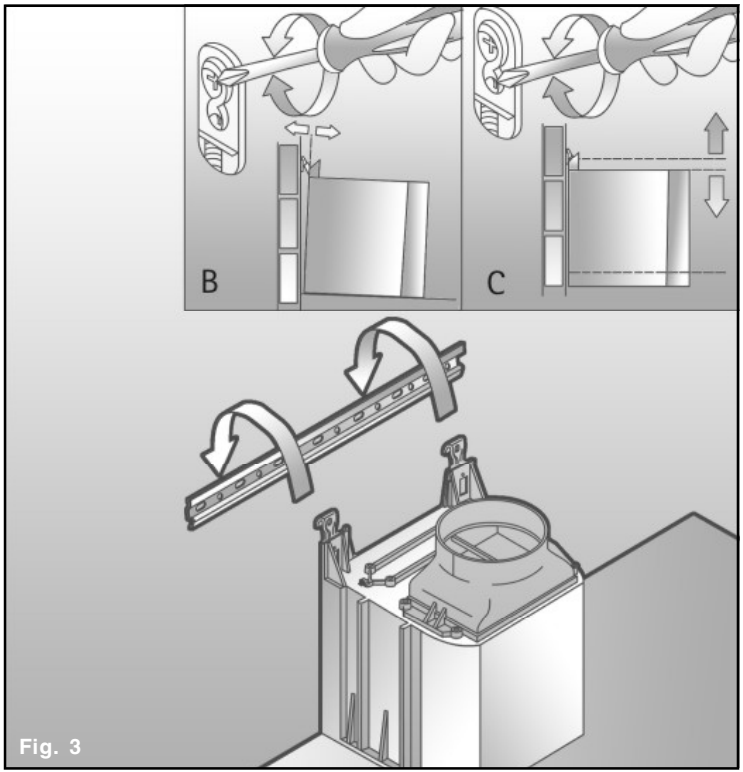

• Com o auxílio de um nível, alinhe a barra de sustentação na parede e marque os locais para os dois furos.

• Faça os furos com uma broca S-8.

• Instale as buchas S-8 nos furos.

• Fixe a barra de sustentação apertando os parafusos S-8.

• Enganche o corpo da coifa na barra de sustentação ***(figura 3)***.

• Regule o alinhamento da coifa por meio dos parafusos ***(detalhe na figura 3)***. O parafuso superior (B) regula a distância entre a coifa e a parede e o inferior (C) permite a regulagem da posição vertical.

• Para que a coifa fique correta e se-

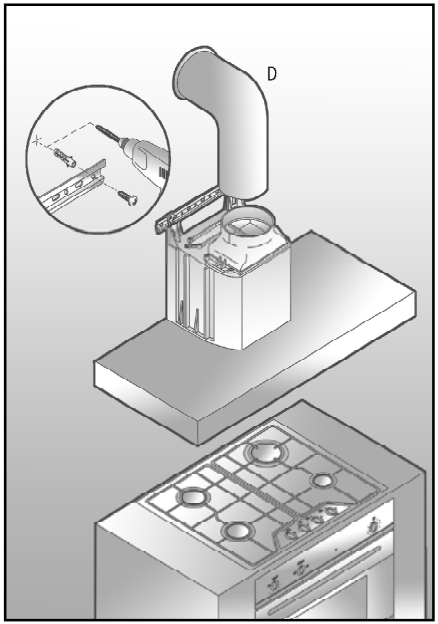

Fig.4

guramente fixa na parede, é importante utilizar buchas, parafusos e brocas na medida indicada (S-8). Os parafusos devem ser introduzidos através das aberturas no corpo da coifa ***(figura 4)***.

• Instale o duto flexível (D) no adaptador de dutos **(*figura 4)***, localizado na parte superior da coifa **(apenas na função exaustor)**. Faça também as conexões elétricas.

5.4 Fixação da chaminé

• Fixe a chaminé (B) no manto utilizando parafusos.

• Ajuste a altura do prolongador ***(figura 5)*** conforme necessário.

• Fixe o suporte do *kit* chaminé na parede com parafusos e buchas S-6, ajustando a largura do *kit*.

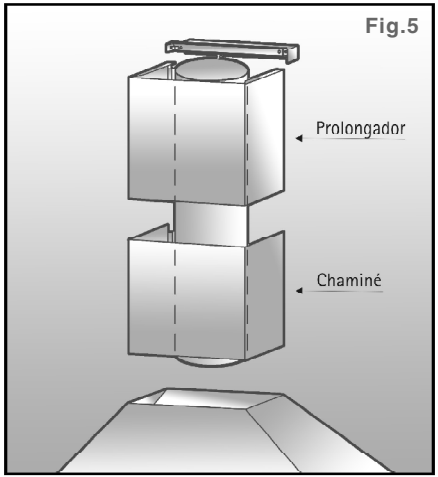

• Prenda o suporte na parte de cima do prolongador.

• Prenda a parte inferior da chaminé no corpo da coifa.

6 Vamos testar

Logo que a instalação estiver terminada, peça ao técnico que faça um teste completo de sua coifa.

Antes, porém, é importante verificar se:

• a corrente elétrica do local é a adequada;

• o cabo de aterramento (fio terra) está ligado corretamente;

• o disjuntor está instalado e funcionando.

Durante o teste,

• a iluminação deve funcionar com todas as suas lâmpadas;

• o motor deve operar em todas as suas velocidades, de modo suave e sem ruídos excessivos.

7 Antes de usar pela primeira vez

A coifa Falmec acaba de ser instalada em sua cozinha e você, com certeza, não vê a hora de começar a utilizá-la. Antes disso, porém, recomendamos que faça uma rápida limpeza externa, utilizando um pano limpo, úmido e macio e detergente neutro (*mais dicas sobre limpeza na pág. 16*).

8 Vamos começar?

Já escolheu sua receita? Com sua nova coifa, é muito mais agradável cozinhar. Os painéis de controle de funções das coifas Falmec da linha Milano são do tipo eletrônico ***(fig.1)***. O interruptor da luz de sua coifa funciona independentemente do motor. Você pode utilizar a iluminação, por exemplo, quando for limpar a superfície de seu fogão ou preparar alguma receita que dispense exaustão/depuração. Do mesmo modo, você pode acionar o motor sem necessariamente ligar a luz. Selecione a velocidade do motor da coifa de acordo com a necessidade. Se houver pouco vapor (apenas uma panela pequena, por exemplo), selecione a menor gradação.

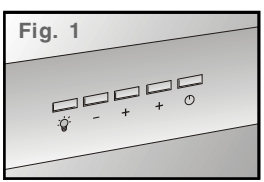

Se for fazer uma fritura ou cozinhar em várias panelas simultaneamente, opte pela maior gradação. Quanto maior a velocidade do motor tangencial, maior será a sua capacidade de absorver os vapores e, também, maiores serão seu consumo de energia e o ruído produzido. Confira na tabela a seguir.

VELOCIDADE	1	2	3	4
PRESSÃO (PA)	280	390	410	440
CAPACIDADE (M^3/H)	380	550	800	1000
RUÍDO (DBA)	38	50	58	64
POTÊNCIA (W)	101	180	220	265

DICAS:
Velocidade 1 - Fervura de líquidos em geral (sem fritura); **Velocidade 2** - Fervura de líquidos, cozimento de alimentos em geral (sem fritura); **Velocidade 3** - Fervura de líquidos, cozimento de alimentos em geral, preparo de pratos com aromas mais ativos e frituras moderadas; **Velocidade 4** - Cozimento de alimentos em geral, preparo de pratos com aromas mais ativos e frituras intensas.

8.1 Para desligar

É aconselhável deixar a coifa funcionando por pelo menos dez minutos antes e dez minutos depois do cozimento. Desse modo, o ar de sua cozinha permanecerá limpo e sem odores.

Timer: Todas as coifas que possuem comando eletrônico são equipadas com Timer que a mantém funcionando por mais 10 minutos após o término do cozimento, eliminando assim os vapores e a gordura ainda existentes no ambiente.

8.2 Algumas dicas importantes

• Pressione os botões suavemente e evite mexer no painel de comando com as mãos sujas, molhadas ou engorduradas.

• Nunca tente remover crostas de gordura ou outro tipo de sujeira com facas, palha de aço ou qualquer produto abrasivo que possa danificar sua coifa.

• Antes de começar a limpar sua coifa, desligue o aparelho da rede elétrica.

• O mesmo vale para quando for substituir filtros ou lâmpadas.

• Não deixe acumular gordura no interior ou no corpo da coifa: além de prejudicar o desempenho do aparelho, a gordura acumulada representa risco de incêndio.

• Evite deixar os queimadores do fogão acesos sem que haja panelas sobre eles.

9 Hora da limpeza e da substituição de filtros

Manter a coifa Falmec sempre limpa, com filtros em boas condições, livre de crostas de gordura, é muito importante para que ela tenha uma longa vida. Por ter sua carcaça fabricada em aço inox AISI 430 e/ou vidro temperado, ela está livre da corrosão natural, mas ainda assim necessita de alguns cuidados especiais.

• Antes de começar a limpeza, desligue o disjuntor.

• Não use, em nenhuma hipótese, produtos abrasivos (palhas de aço, por exemplo) ou produtos de limpeza em pó: sua utilização poderá causar danos irrecuperáveis à chapa inox.

• Tenha especial cuidado ao limpar o painel da coifa e as serigrafias com as indicações de funções e velocidades. Utilize somente um pano macio, água e detergente neutro (isso é muito importante) e seque bem. Evite esfregar as serigrafias.

• Não faça movimentos circulares e obedeça ao sentido da escovação (textura) da chapa inox.

• Para a parte externa da coifa, use sempre um pano macio e limpo, com detergente neutro, e seque muito bem.

• Para manter o brilho da chapa inox, recomendamos produtos específicos como o Brilha Inox 3M ou vaselina líquida diluída.

• A parte interna da coifa deve ser limpa com querosene. Após a limpeza, deve-se secar muito bem o produto – que só deverá ser religado depois de completamente seco.

• Os filtros metálicos têm como função reter as partículas de gordura em suspensão e devem ser retirados e lavados pelo menos uma vez por semana. Para retirar o filtro metálico, pressione a trava e libere a tampa ***(fig.1 na próxima página).***

• Para lavar os filtros metálicos, use somente água quente e detergente neutro. Antes de colocar esses filtros de volta na coifa, verifique se eles estão totalmente secos. É possível limpá-los na lava-louças **(não utilizar secante e abrilhantador)**.

• Os filtros de carvão ativado ***(fig.2 na próxima página)*** servem para retirar as partículas com odores mais fortes

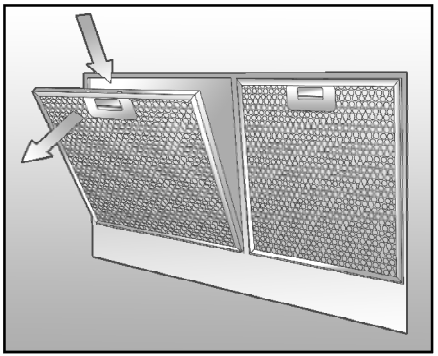

Fig.1

e resíduos sólidos no ar que passou através dos filtros de alumínio e será novamente lançado no ambiente da cozinha. Os filtros de carvão não podem ser lavados, devendo ser substituídos a cada três ou quatro meses, dependendo da utilização da coifa.

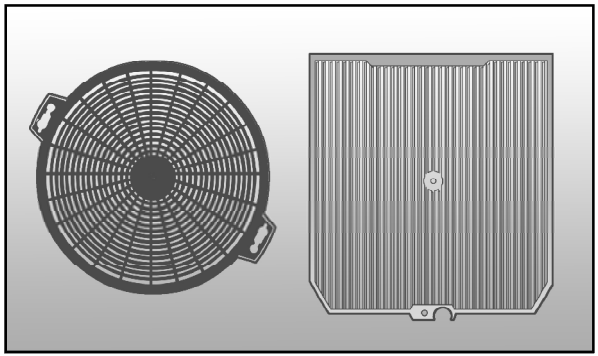

Fig.2

10 Para substituir as lâmpadas

HALÓGENAS

• Desligue o aparelho da corrente elétrica ou desligue o disjuntor.

• Retire a lente de vidro da luminária com cuidado, usando a ponta de uma chave de fenda (***fig.3***).

• Retire a lâmpada e coloque uma similar (halógena de no máximo 20 W, 12 v, conexão tipo G4). Não coloque seus dedos diretamente sobre a lâmpada: use uma flanela ou tecido similar para segurá-la.

• Recoloque a lente de vidro e o anel de fixação.

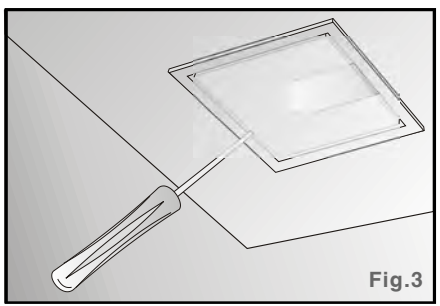

Fig.3

INCANDESCENTES

• Desligue o disjuntor do aparelho.

• Solte os parafusos do protetor da lâmpada.

• Com cuidado, solte o protetor.

• Retire a lâmpada queimada e instale uma similar (incandescente do tipo balão, base E-14, com no máximo 40 W de potência, 127/230 v)(***figura 4***).

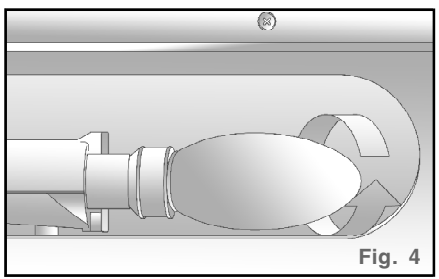

Fig. 4

11 Os problemas mais comuns e suas soluções

Antes de acionar o Serviço Autorizado Falmec, leia com atenção a tabela abaixo.

A COIFA NÃO FUNCIONA
Verifique se há energia elétrica em sua cozinha, se o cabo de força está corretamente ligado à tomada, se o disjuntor destinado à coifa está ligado e se o aparelho está ligado na tensão (110 ou 220 v) correta.
A COIFA NÃO ESTÁ RETIRANDO OS ODORES E A GORDURA DO AMBIENTE
Examine os filtros de carvão e veja se precisam ser substituídos. Examine os filtros metálicos e verifique se precisam ser lavados.
AS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO NÃO SE ACENDEM
Verifique se há energia elétrica em sua cozinha, se o cabo de força está corretamente ligado à tomada, se o disjuntor destinado à coifa está ligado e se o aparelho está ligado na tensão (110 ou 220 v) correta.Verifique se a(s) lâmpada(s) não está(ão) queimada(s).
OS BOTÕES DE COMANDO NÃO FUNCIONAM CORRETAMENTE
Certifique-se de que a instalação elétrica da coifa está correta e que o aparelho está devidamente aterrado.

12 Assistência técnica

A Falmec possui uma grande rede de serviço autorizado treinado com rigor e autorizada a atender aos seus clientes com total competência. Insistimos que qualquer serviço de montagem, regulagem ou reparo em nossos produtos deve ser realizado exclusivamente por esses técnicos. Você encontra a relação completa do Serviço Autorizado Falmec no Brasil no encarte que acompanha este manual ou no nosso site: www.falmec.com.br.

13 Garantia

O seu produto Falmec é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, sendo:
• três primeiros meses: garantia legal;
• nove últimos meses: garantia adicional concedida pela FALMEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

A garantia consiste da troca de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos constatados, pelo fabricante ou o serviço de assistência técnica credenciado pelo mesmo, como sendo de fabricação.

Durante o prazo de vigência, o produto contará com assistência técnica do Serviço Autorizado Falmec.

As garantias legal e/ou adicional ficam automaticamente invalidadas se:
• o uso não for exclusivamente doméstico;
• na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções e Guia de Instalação do Produto;
• na instalação, as condições hidráulicas, elétricas ou de gás não forem compatíveis com as especificações do Manual de Instruções e Guia de Instalação do Produto;
• na utilização do produto, não forem observadas as recomendações do Manual de Instruções;
• o produto tiver recebido maus tratos, descuido, ou ainda, sofrido modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas por FALMEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.;
• houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou adicional não cobrem:
• despesas com a instalação por pessoas e/ou entidades não credenciadas pela FALMEC DO BRASIL;
• despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela FALMEC DO BRASIL;
• despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, instalações hidráulicas, de gás, alvenaria, aterramento, esgoto etc;
• falhas no funcionamento decorrentes de falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás da residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores aos limites estabelecidos no Manual de Instruções;
• serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
• falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência em seu interior, de objetos estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
• transporte do produto até o local definido da instalação;
• produtos ou peças que tenham sido danificados em função de remoção, manuseio, queda ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como: relâmpago, chuva, inundação;
• despesas por processos de inspeção ou diagnóstico, incluindo taxa de visita do técnico, que determine que a falha do produto foi causada por motivo não coberto por este Termo de Garantia.

A garantia adicional não cobre:
• deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Falmec, o qual poderá cobrar taxa de deslocamento do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida por FALMEC DO BRASIL;
• peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, ou consumíveis, peças móveis e/ou removíveis em uso normal, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças, além das consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais

A FALMEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além daquelas explícitas neste Termo de Garantia.

A FALMEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. reserva-se o direito de modificar as características técnicas, estéticas e de funcionamento de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados em território brasileiro.

É importante que este Manual e o Termo de Garantia dele constante sejam preservados junto com a Nota Fiscal de compra do produto.

FALMEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

www.falmec.com.br

falmec

O segredo da boa cozinha são os ingredientes.

Fábrica / **Showroom**
Rua Araquém, 333 Bangu
Rio de Janeiro RJ
Cep: 21860-005
Tel/Fax: 21 3544-5353
info@falmec.com.br